

Uchycení bez poškrábání!



Profesionální ochranné autopotahy LANDROVER s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

Profesionální ochranné autopotahy

optimálně chrání vozy Vašich zákazníků, šetří náklady a zlepšují image Vaší firmy.

Se speciálním ochrannými potahy značky Datex svým zákazníkům ukazujete, že vozy opravujete podle standardů výrobce.

Ochranné autopotahy Datex s jistotou chrání proti poškrábání, promáčknutí, oleji i špíně.

Kvalita Vaší práce se zvýší, redukuje se dodatečné opravy.

Ušetříte čas, peníze i starosti.

Ukazatele kvality DATEX:

- Inteligentní způsob přichycení drží potah bezpečně ve správné pozici.
- Nepoužívá magnety, které by mohly poškrábat nebo jinak poškodit lak.
- Schválené barvy a loga
- Horní okraje přední části vozu jsou dokonale chráněny zástěrkami.
- Dodatečné vyztužení absorbuje tlak způsobený např. nářadím nebo náhradními díly s hroty.
- Hodnotné materiály a špičková kvalita zpracování zajišťují dlouhou životnost.



Postranní ochranný potah
LANDROVER Obj. č.: D-LR 120



Přední ochranný potah
LANDROVER Obj. č.: D-LR 120-01

Novinka



Ochrana zadní sedačkové lavice
LANDROVER Obj. č.: D-S 16 LR

Doporučeno předními výrobci automobilů



Ochrana sedadel
LANDROVER Obj. č.: D-S 15 LR



Nástěnný držák pro pořádek a dostatek prostoru
Obj. č.: D-H 99

www.datex.com



DATEX - ochranné deky ze skelných vláken pro svařování a broušení s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

Výhody:

Škody způsobené létajícími jiskrami a kovovými kapkami, vznikající při pracích na karoserii, jsou velmi nákladné.

Ušetřete Vaše zákazníky těchto problémů.

Naše praxí prověřené potahy zaručují rychlou a spolehlivou ochranu.

I při velmi složitých opravách je díky různým kombinacím potahů zaručena rychlá a flexibilní ochrana.


V převážné většině případů odpadá nákladná demontáž interiéru vozu.

Zisková investice do:

- kvality autoservisu
- image společnosti

Kvalita našich produktů:

- Ochrana interiéru (D-A 20) brání vniknutí jisker a kovových kapek do interiéru.
- Speciální ochrana zadní části vozu (D-A 25-02) bezpečně chrání interiér vozů Kombi během několika vteřin.
- Ochrana dveří (D-A 23) zakrývá velké dveře vozu při plném otevření.
- Přísavné držáky nahrazují magnety, které by mohly poškrábat nebo jinak poškodit lak.
- Používáme robustní potahovanou tkaninu ze skelných vláken, která je tepelně odolná až do 700 °C.

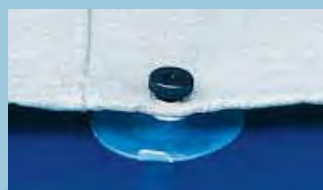

Přichycení bez poškrábání
Jednoduše sejmete a vyměníte.



Ochrana interiéru
(přísavné držáky) 2,40 m x 1,50 m
Obj.č.: D-A 20



Celkové zakrytí
chrání střešku a okna 4,40 m x 2,60 m
Obj.č.: D-A 25-01



Speciální zakrytí
pro vozy Kombi a minivany
Obj.č.: D-A 25-02



Ochrana oken
(přísavné držáky) 1,00 m x 2,00 m
Obj.č.: D-A 22



Ochrana dveří
Velikost: 1,40 m x 1,30 m
Obj.č.: D-A 23



Standardní ochrana
Velikost: 2,00 m x 2,00 m
Obj.č.: D-A 21



Ochranné autopotahy Datex s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

**Zašpiněná sedadla
poškodí dobré jméno vaší firmy !**

„Nespokojení zákazníci si stěžují a nevrátí se“

„Mimořádné čištění zbytečně stojí čas a peníze“

„Některé druhy znečištění nelze odstranit“

Zabezpečte kvalitu, zisk a image !

Ukažte svému zákazníkovi, že jeho vůz je chráněný

„Získáte důvěru a zlepšíte image dílny“

Zaručená ochrana proti znečištění a poškození

„Ušetříte čas a starosti“

Žádná drahá a zbytečná práce navíc

„Ušetříte čas a peníze“



Potah na sedadla „antistatický“
žlutá rozlišovací barva
Obj.č.: D-E 3000



Ochranný potah na sedadlo „Optifit“
protiskuzová spodní strana,
bílý a modrý Obj.č.: D-E 2000



Ochrana podlážky
papír: Obj.č.: D-T 26, D-T 27
polyethylen: Obj.č.: D-T 95



pneu pytle
XXL: Obj.č.: D-R 156
XL: Obj.č.: D-R 155



Potah na volant „antistatický“
s elastickou gumou, žlutá rozlišovací
barva Obj.č.: D-L 3100



Ochranný potah na volant
pro osobní automobily, modrý, s
elastickou gumou Obj.č.: D-L 20



Ochranný potah na volant
elastický, kruhový, modrý
Obj.č.: D-L 18



Ochrana volantu a řadicí páky
adhesivní fólie s držadlem
Obj.č.: D-L 42

poslední aktualizace: září 2009

<i>aktuální modely</i>		
	postranní potah	přední potah
modely	D-LR 120	D-LR 120-01
Defender od 04/2007	D-LR 120	D-LR 120-01
Discovery 4 od 09/2009	D-LR 120	D-LR 120-01
Freelander 2 od 03/2007	D-LR 120	D-LR 120-01
Range Rover od 09/2009	D-LR 120	D-LR 120-01
Range Rover Sport od 09/2009	D-LR 120	D-LR 120-01

<i>předcházející modely</i>		
	postranní potah	přední potah
modely	D-LR 120	D-LR 120-01
Discovery 2 / 3	D-LR 120	D-LR 120-01
Freelander 1 od 2001	D-LR 120	D-LR 120-01
Defender do 03/2007	D-LR 120	D-LR 120-01
Range Rover do 08/2009	D-LR 120	D-LR 120-01
Range Rover Sport do 08/2009	D-LR 120	D-LR 120-01